TapetsiTablouri.ro

GHID PRACTIC

Instrucțiuni montare tapet

Pregătirea peretelui, aplicarea și finisarea tapetului.
Instrucțiuni pas cu pas pentru materialul tip Linen.

Protejarea suprafeței imprimate

Evită contactul adezivului cu fața tapetului și nu freca suprafața imprimată.

UN MONTAJ REUȘIT



UN MONTAJ NEREUȘIT



DUPĂ ELIMINAREA SURPLUSULUI



Cele două margini se întâlnesc cap la cap, fără suprapunere.

Pregătire și protecție

Protejează suprafața imprimată

Evită contactul adezivului cu fața tapetului. Nu freca suprafața imprimată pentru a îndepărta adezivul: cerneala se poate șterge și tapetul se poate deteriora.

Pregătirea peretelui

Perete fără vopsea lavabilă. Pentru durabilitate, este indicat ca peretele să nu aibă aplicată vopsea lavabilă.

Dacă există vopsea lavabilă. Aplică amorsa CT 17 pe toată suprafața cu o pensulă sau bidinea, cu minimum 6 ore înainte de montaj. Amorsa împiedică absorbția adezivului și exfolierea tapetului.

Dacă vopseaua este deteriorată. Decoperteaz-o și finisează temeinic peretele înainte de aplicare; tapetul preia imperfecțiunile suportului.

Montajul tapetului în băi

Pentru băi recomandăm tapet pe **material Canvas** și un strat de lac protector peste Canvas, pentru sigilarea îmbinărilor și protecție împotriva umezelii.

În zona căzii sau a cabinei de duș, tapetul se sigilează cu rășină. Înainte de montaj, aplică hidroizolație **CL 50**.

Suprapunerea și tăierea fâșiilor

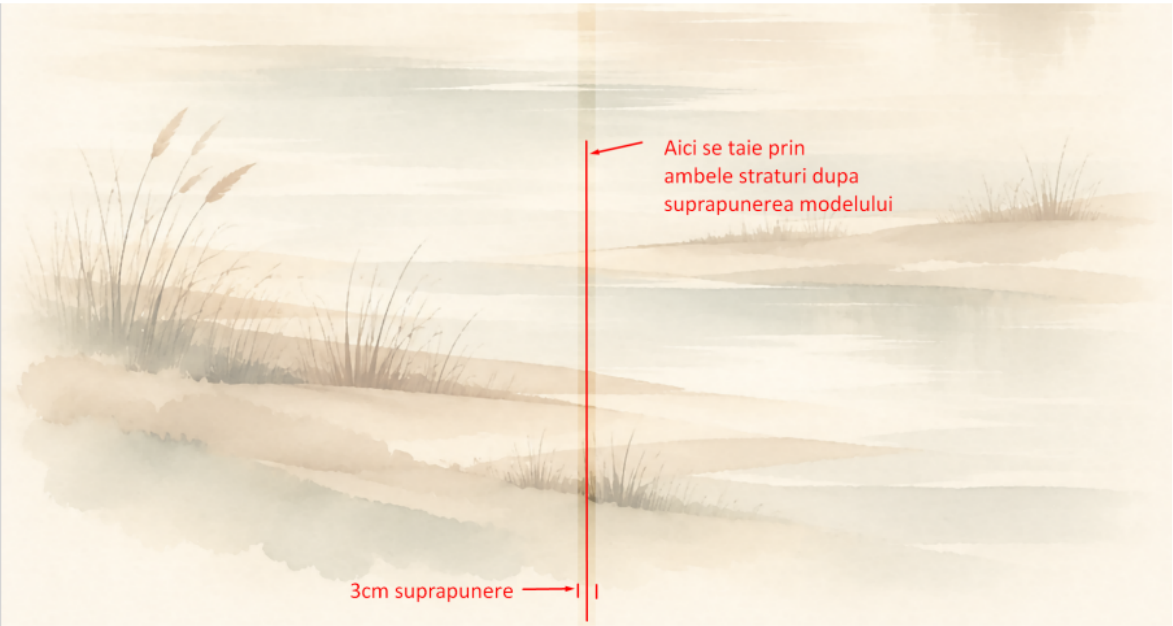

Aplicarea tapetului tip Linen

ADEZIV SEPARAT • PAȘII 1-5

1. **Trasează linia de ghidaj**

   Cu nivela cu bule, trasează o linie verticală la o distanță de colț egală cu lățimea primei fâșii plus 2-3 cm. Folosește-o ca reper.

2. **Umezește spatele primei fâșii**

   Folosește un pulverizator cu apă sau o lavetă curată, umedă, care nu lasă reziduuri.

3. **Aplică adezivul pe perete**

   Întinde adezivul direct și uniform cu pensula, doar pe porțiunea unde vine fâșia, într-o peliculă continuă.

4. **Așază fâșia umedă**

   Aplic-o direct pe peretele cu adeziv și lasă un mic surplus sus și jos.

5. **Netezește cu racleta**

   Lucrează de sus în jos și din centru spre exterior. Ține racleta la aproximativ 45° față de perete; evită zgârierea cu degetele sau vârful ei. Păstrează suficient adeziv umed în zona suprapunerii cu fâșia următoare.



Exemplu de utilizare a racletei.

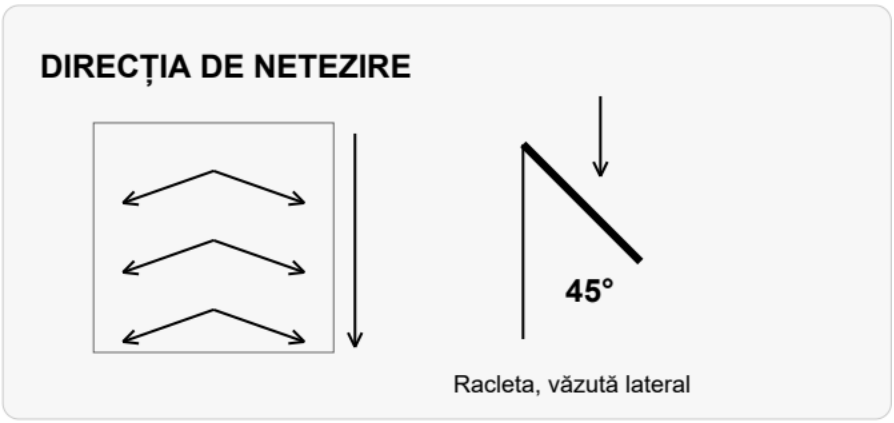

Îmbinare și finisare

ADEZIV SEPARAT • PAȘII 6-10

6 **Aplică și aliniază fâșia următoare**

Umezește spatele și aplică adeziv pe perete. Suprapune noua fâșie aproximativ 3 cm peste cea lipită, potrivind modelul.

7 **Taie prin ambele straturi**

Cu o lamă nouă, taie prin mijlocul suprapunerii de aproximativ 3 cm, prin ambele straturi. Folosește o riglă pentru o tăietură dreaptă; ține cutterul la aproximativ 45° și apasă cu racleta sau rigla pe tapetul care rămâne pe perete. Evită valurile din fața lamei. Îndepărtează ambele benzi de surplus.

8 **Finisează îmbinarea cap la cap**

Treci cu racleta de sus în jos și apropie marginile. Șterge adezivul cu o lavetă curată și umedă, apoi cu una uscată, fără să freci agresiv suprafața imprimată.

9 **Taie surplusul de sus și de jos**

Folosește racleta și cutterul la tavan și pardoseală, protejând cu racleta tapetul care rămâne pe perete.

10 **Lasă tapetul să se usuce**

Menține temperatura constantă în cameră în următoarele 12-24 de ore.

Materiale diferite, instrucțiuni diferite. Pașii 1-10 sunt pentru Linen cu adeziv separat; recomandările pentru băi se referă la materialele menționate.

CONTACT 0727 565 500 • contact@tapetsitablouri.ro

ÎMBINARE

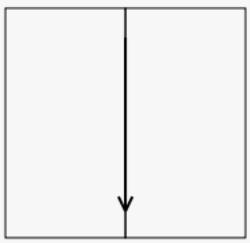

Margini cap la cap

TĂIERE EXCES

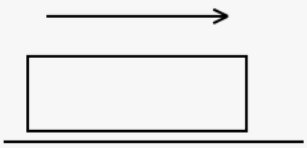

Racleta protejează tapetul

USCARE



12-24 ore
Temperatură constantă